

AUSBAU - EINBAU : NOX-SONDE

WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorkehrungen beachten ⓘ .

WICHTIG : Warmer Motor ; Vor Arbeiten an der Auspuffanlage mindestens eine Stunde warten.

1. Ausbau

Das Fahrzeug auf eine Hebebühne stellen.

ACHTUNG : Die durchzuführenden Arbeiten vor einem Abklemmen der Bordnetzatterie ausführen ⓘ .

Die Bordnetzatterie abklemmen.

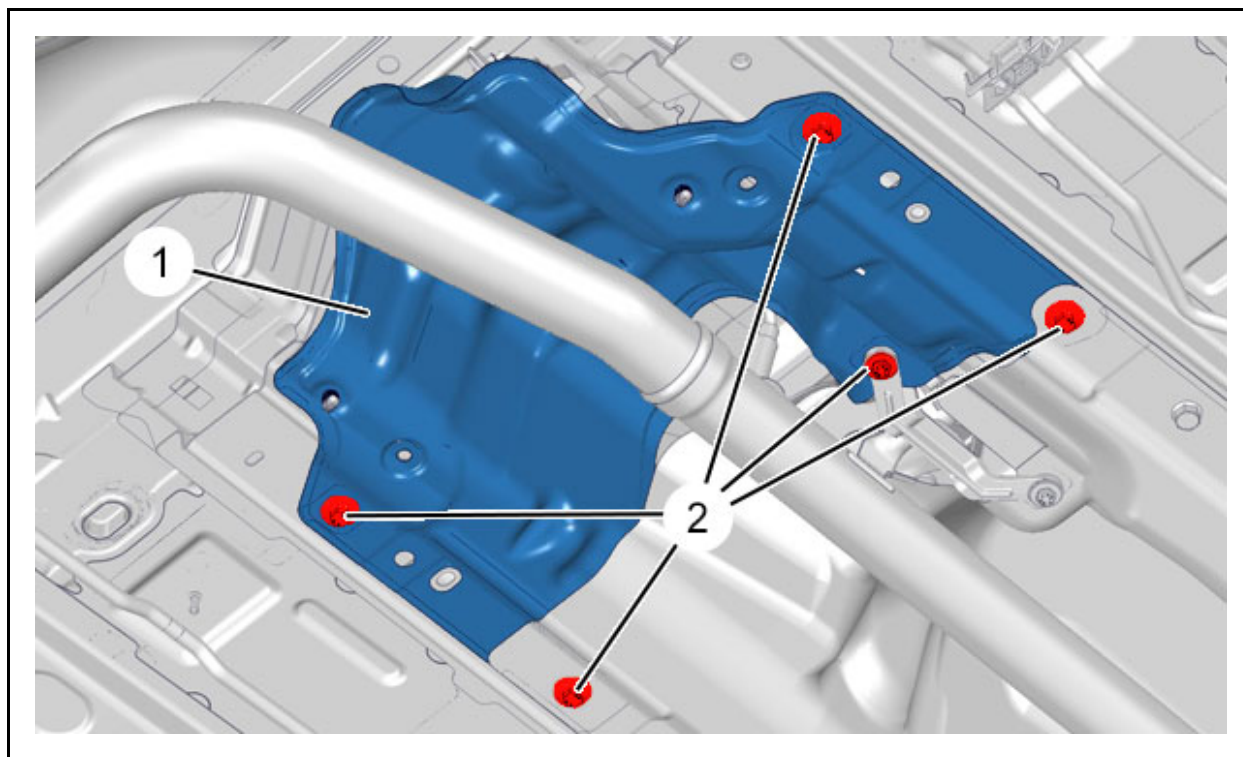


Abbildung : B1KG0RPD

Ausbauen :

- Die Schrauben (2)
- Den Hitzeschild (1) nach hinten lösen

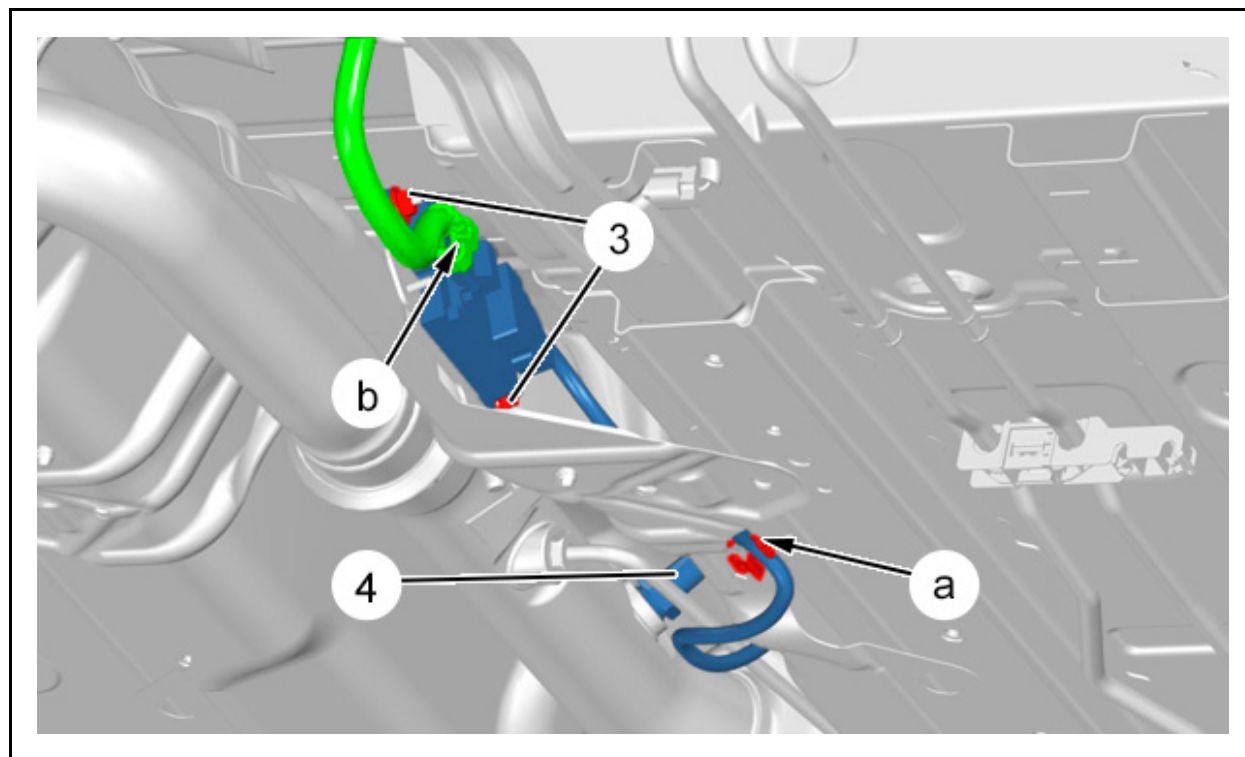


Abbildung : B1KG0RQD

Den Stecker (bei "b") abklemmen.

Die Muttern (3) ausbauen.

Den Kabelstrang lösen (bei "a").

Die NOx-Sonde (4) ausbauen.

2. Einbau

ACHTUNG : Die Anzugsdrehmomente beachten .

Die NOx-Sonde (4) wieder einbauen.

Den elektrischen Kabelstrang befestigen (bei "a").

Die Muttern (3) einbauen.

Den Stecker wieder anschließen (bei "b").

Wieder einbauen :

- Den Hitzeschild (1)
- Die Schrauben (2)

ACHTUNG : Die durchzuführenden Arbeiten nach dem Wiederanklemmen der Bordnetzatterie ausführen .

Die Bordnetzatterie wieder anklemmen.